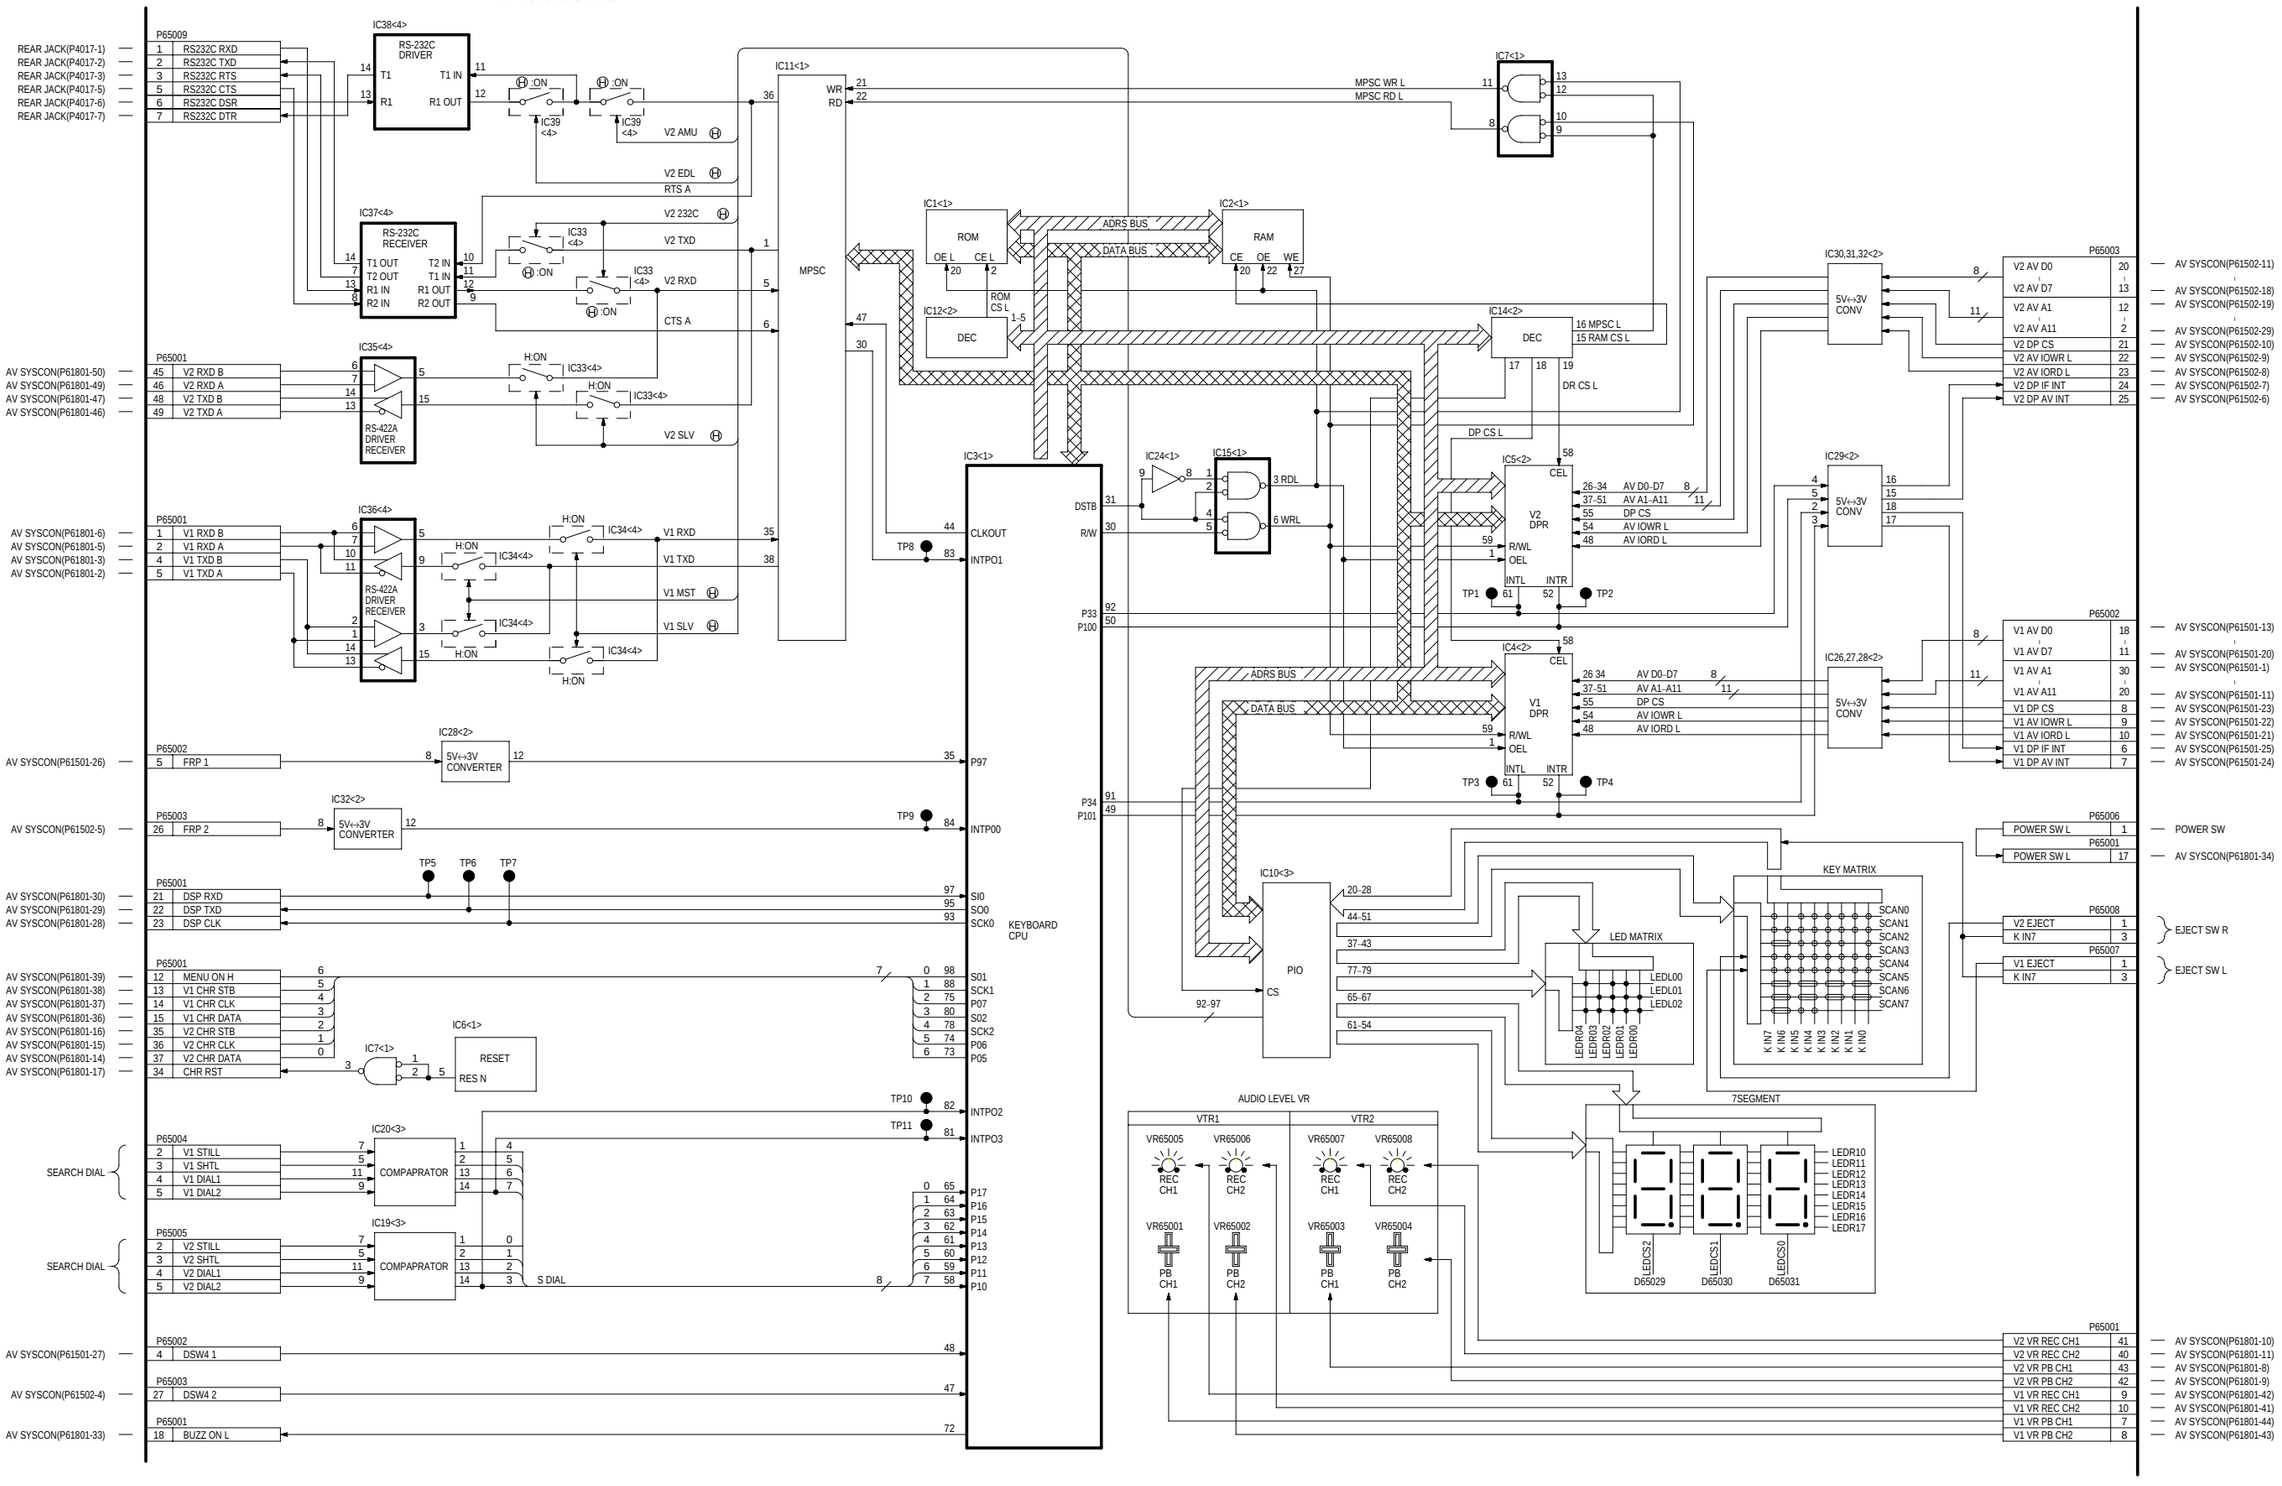
REAR JACK(P4017-1)
REAR JACK(P4017-2)
REAR JACK(P4017-3)
REAR JACK(P4017-5)
REAR JACK(P4017-6)
REAR JACK(P4017-7)
P65009
RS232C RXD
RS232C TXD
RS232C RTS
RS232C CTS
RS232C DSR
RS232C DTR
IC38<4>
RS-232C DRIVER
T1
R1
T1 IN
R1 OUT
:ON
IC39 <4>
V2 AMU
V2 EDL
RTS A
IC37<4>
RS-232C RECEIVER
T1 OUT
T2 OUT
R1 IN
R2 IN
T2 IN
T1 IN
R1 OUT
R2 OUT
IC33 <4>
V2 232C
V2 TXD
V2 RXD
CTS A
IC11<1>
MPSC
WR
RD
IC1<1>
ROM
OE L
CE L
IC2<1>
RAM
CE
OE
WE
ADRS BUS
DATA BUS
IC12<2>
DEC
ROM CS L
1-5
MPSC WR L
MPSC RD L
IC7<1>
IC14<2>
16 MPSC L
15 RAM CS L
DR CS L
DP CS L
IC30,31,32<2>
5V↔3V CONV
P65003
V2 AV D0
V2 AV D7
V2 AV A1
V2 AV A11
V2 DP CS
V2 AV IOWR L
V2 AV IORD L
V2 DP IF INT
V2 DP AV INT
AV SYSCON(P61502-11)
AV SYSCON(P61502-18)
AV SYSCON(P61502-19)
AV SYSCON(P61502-29)
AV SYSCON(P61502-10)
AV SYSCON(P61502-9)
AV SYSCON(P61502-8)
AV SYSCON(P61502-7)
AV SYSCON(P61502-6)
P65001
V2 RXD B
V2 RXD A
V2 TXD B
V2 TXD A
AV SYSCON(P61801-50)
AV SYSCON(P61801-49)
AV SYSCON(P61801-47)
AV SYSCON(P61801-46)
IC35<4>
RS-422A DRIVER RECEIVER
H:ON
IC33<4>
V2 SLV
IC3<1>
CLKOUT
INTPO1
DSTB
R/W
TP8
IC24<1>
IC15<1>
3 RDL
6 WRL
IC5<2>
CEL
V2 DPR
R/WL
OEL
INTL
INTR
TP1
TP2
26-34
37-51
55
54
48
AV D0-D7
AV A1-A11
DP CS
AV IOWR L
AV IORD L
8
11
IC29<2>
5V↔3V CONV
P65001
V1 RXD B
V1 RXD A
V1 TXD B
V1 TXD A
AV SYSCON(P61801-6)
AV SYSCON(P61801-5)
AV SYSCON(P61801-3)
AV SYSCON(P61801-2)
IC36<4>
RS-422A DRIVER RECEIVER
IC34<4>
V1 RXD
V1 TXD
V1 MST
V1 SLV
P33
P100
IC4<2>
V1 DPR
TP3
TP4
P65002
V1 AV D0
V1 AV D7
V1 AV A1
V1 AV A11
V1 DP CS
V1 AV IOWR L
V1 AV IORD L
V1 DP IF INT
V1 DP AV INT
AV SYSCON(P61501-13)
AV SYSCON(P61501-20)
AV SYSCON(P61501-1)
AV SYSCON(P61501-11)
AV SYSCON(P61501-23)
AV SYSCON(P61501-22)
AV SYSCON(P61501-21)
AV SYSCON(P61501-25)
AV SYSCON(P61501-24)
IC28<2>
5V↔3V CONVERTER
P65002
FRP 1
AV SYSCON(P61501-26)
P97
IC32<2>
P65003
FRP 2
AV SYSCON(P61502-5)
TP9
INTP00
TP5
TP6
TP7
P65001
DSP RXD
DSP TXD
DSP CLK
AV SYSCON(P61801-30)
AV SYSCON(P61801-29)
AV SYSCON(P61801-28)
SI0
SO0
SCK0
KEYBOARD CPU
IC10<3>
PIO
CS
20-28
44-51
37-43
77-79
65-67
61-54
92-97
P34
P101
KEY MATRIX
SCAN0
SCAN1
SCAN2
SCAN3
SCAN4
SCAN5
SCAN6
SCAN7
K IN7
K IN6
K IN5
K IN4
K IN3
K IN2
K IN1
K IN0
LED MATRIX
LEDL00
LEDL01
LEDL02
LEDR04
LEDR03
LEDR02
LEDR01
LEDR00
P65006
POWER SW L
POWER SW
P65001
POWER SW L
AV SYSCON(P61801-34)
P65008
V2 EJECT
K IN7
EJECT SW R
P65007
V1 EJECT
K IN7
EJECT SW L
P65001
MENU ON H
V1 CHR STB
V1 CHR CLK
V1 CHR DATA
V2 CHR STB
V2 CHR CLK
V2 CHR DATA
CHR RST
AV SYSCON(P61801-39)
AV SYSCON(P61801-38)
AV SYSCON(P61801-37)
AV SYSCON(P61801-36)
AV SYSCON(P61801-16)
AV SYSCON(P61801-15)
AV SYSCON(P61801-14)
AV SYSCON(P61801-17)
S01
SCK1
P07
S02
SCK2
P06
P05
IC7<1>
IC6<1>
RESET
RES N
TP10
TP11
INTPO2
INTPO3
P65004
V1 STILL
V1 SHTL
V1 DIAL1
V1 DIAL2
SEARCH DIAL
IC20<3>
COMPAPRATOR
P17
P16
P15
P14
P13
P12
P11
P10
P65005
V2 STILL
V2 SHTL
V2 DIAL1
V2 DIAL2
SEARCH DIAL
IC19<3>
COMPAPRATOR
S DIAL
AUDIO LEVEL VR
VTR1
VTR2
VR65005
VR65006
VR65007
VR65008
VR65001
VR65002
VR65003
VR65004
REC CH1
REC CH2
PB CH1
PB CH2
7SEGMENT
LEDR10
LEDR11
LEDR12
LEDR13
LEDR14
LEDR15
LEDR16
LEDR17
LEDCS2
LEDCS1
LEDCS0
D65029
D65030
D65031
P65001
V2 VR REC CH1
V2 VR REC CH2
V2 VR PB CH1
V2 VR PB CH2
V1 VR REC CH1
V1 VR REC CH2
V1 VR PB CH1
V1 VR PB CH2
AV SYSCON(P61801-10)
AV SYSCON(P61801-11)
AV SYSCON(P61801-8)
AV SYSCON(P61801-9)
AV SYSCON(P61801-42)
AV SYSCON(P61801-41)
AV SYSCON(P61801-44)
AV SYSCON(P61801-43)
P65002
DSW4 1
AV SYSCON(P61501-27)
P65003
DSW4 2
AV SYSCON(P61502-4)
P65001
BUZZ ON L
AV SYSCON(P61801-33)